


Casque de lutte contre les incendies GALLET® F1®

Guide de réglage rapide



Avant d'enfiler le casque : Réglage de la hauteur de port


Choisissez le berceau du casque en fonction de votre tour de tête / de l'utilisation d'un masque facial, puis ajustez la hauteur de port.

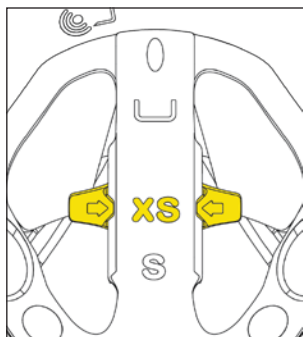

Berceau petite taille

Le berceau petite taille est marqué XS-S ; il correspond aux tailles de tête suivantes :




- **XS**: 48 - 52 cm
- **S**: 52 - 54 cm

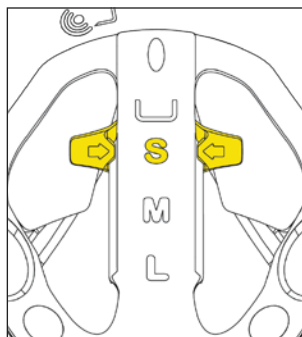

Berceau standard

Le berceau standard est marqué S-M-L ; il correspond aux tailles de tête suivantes :

- **S**: 52 - 54 cm
- **M**: 54 - 60 cm
- **L**: 60 - 65 cm

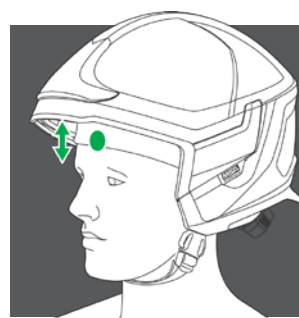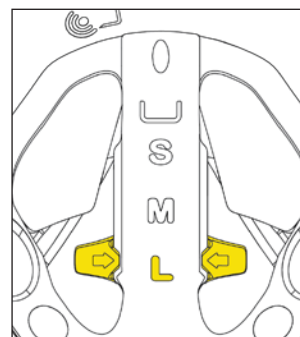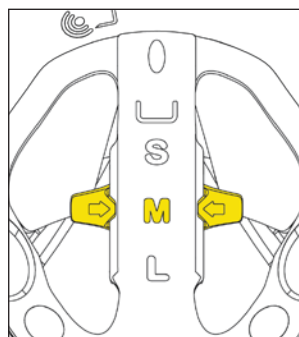

CONSEIL


Comment s'assurer que la hauteur de port de votre casque est correcte ? Pour un confort optimal, il est recommandé de placer le serre-tête au milieu du front.

Après avoir enfilé le casque : Réglages de base




Étape 1

Tournez la molette de réglage rapide dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster la circonférence du serre-tête en fonction de votre tour de tête.

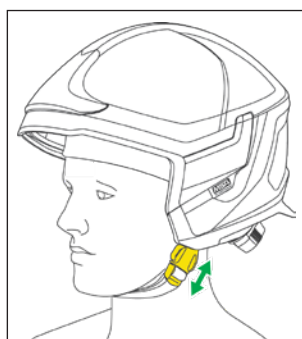

Étape 2

Fermez la boucle jaune de la jugulaire, puis tirez ou serrez la jugulaire de manière à ce qu'elle soit bien fixée sous le menton.

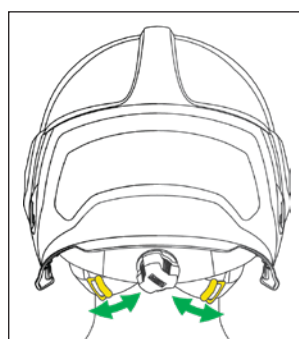


Étape 3

Serrez simultanément les deux sangles arrière jusqu'à obtenir un maintien ferme mais confortable.

CONSEIL : tirez en direction du coin de la bouche.

REMARQUE : le serre-tête arrière est conçu pour pivoter librement.

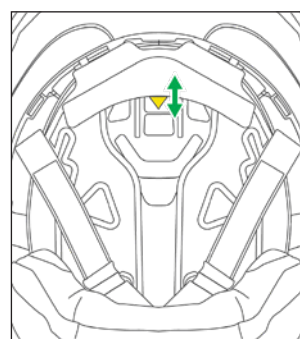


Réglage avancé

Si nécessaire, le serre-tête avant peut être réglé individuellement en le faisant coulisser vers le haut ou vers le bas :

- Pour éviter le contact entre le serre-tête et le masque
- Pour améliorer le champ de vision

WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.

Vérifications supplémentaires

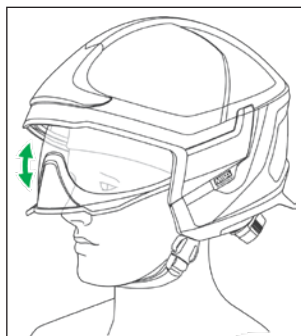


Écran facial

Vérifiez que l'écran facial ne touche pas le visage.

Si c'est le cas :

- Ajustez la position du serre-tête avant
- Desserrez la jugulaire avant
- Resserrez les deux sangles arrière

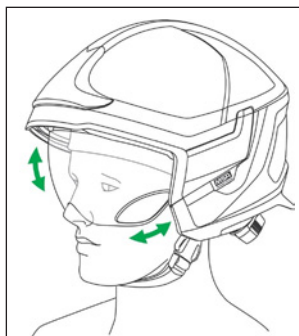

Écran oculaire

Vérifiez qu'il n'y a aucun interstice entre le visage et l'écran oculaire.

En cas d'interstice :

- Inclinez l'écran oculaire vers le visage pour un ajustement optimal.

CONSEILS

POUR LES PERSONNES PORTANT UN CHIGNON (EN CAS DE PROBLÈME DE CONFORT) :

- Faites pivoter le serre-tête arrière
- Ajustez la hauteur de port
- Ajustez les deux sangles arrière
- Ajustez la position du serre-tête avant

POUR LES PERSONNES AYANT DES LOCKS, DES TRESSÉS OU DES CHEVEUX ÉPAIS :

- Desserrez la molette de réglage rapide
- Ajustez la hauteur de port sur une position plus élevée
- Desserrez les deux sangles arrière et la jugulaire avant

SI LES OREILLES TOUCHENT LE BERCEAU / LES SANGLES :

- Ajustez la hauteur de port
- Ajustez les deux sangles arrière et la jugulaire avant
- Ajustez la position du serre-tête avant

NOTE : Ceci n'est qu'un résumé. Avant d'utiliser le produit, les utilisateurs doivent lire et comprendre les instructions / le manuel d'utilisation du produit, y compris tous les avertissements et toutes les mises en garde.

Notre mission

La mission de MSA est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler en sécurité et qu'ils puissent, ainsi que leurs familles et leurs proches, vivre en bonne santé dans le monde entier.

MSA: WHEN YOU GO IN, WE GO IN WITH YOU.

Remarque : cette brochure ne contient qu'une description générale des produits présentés. Même si l'utilisation et les performances des produits sont décrites dans leur ensemble, ceux-ci ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant d'avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d'utilisation qui contient des informations détaillées sur leur utilisation conforme et leur entretien, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans notification préalable. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques déposées, consultez : <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA est active dans plus de 40 pays à travers le monde. Pour trouver un bureau MSA à proximité de chez vous, veuillez consulter la page [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).